

SAMEBIKE

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL



L026-II

EN User Manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel utilisateur

ES Manuale de usuario

IT Manual dell'utente



<http://www.gzsamebike.com>

CONTENTS

English.....1-12

Deutsch.....13-24

Español.....25-36

Français.....37-48

Italiano.....48-60

SAMEBIKE

Lithium Electric City
folding Mountain bicycle

User's Manual

Production license No : (粵)XK16-002-01025

Model : LO26-II



SAMEBIKE

The catalogue of lithium battery folding bike

1.Important Note	3
2.Product components	4
3.Folding Method of Product	5
4.Method of Product assembly	5
Tools preparation	5
Adjust Handlebar and Stem	6
Installing the front wheel	6
Installation of the fenders and headlight	7
Seat installation	7
Mounting pedal	8
The method of removing the battery	8
5.Product instruction	8
Charging method	8
Power switch (functional instruction)	9
6.Preparation before riding	11
7.Warranty policy	12

1.Importing warning

- This manual include important safety performance information and service information. Please make sure you have read the following warning content before the first time you use our product.
- If you borrow your electric bicycle to other people, please let the user read this manual, it could help to decrease the risk of accident.
- Please wear a suitable and safe helmet before riding, please wear the clothes with fluorescent and reflective stripes when you ride at night. Don't exceed speed limit, it is a main reason of traffic accident, we should abide by the traffic rule, we shouldn't exceed the speed limit.
- Don't touch the charging hole on the bike, or use metal touch it, otherwise,the accident will be caused by the transient short circuit of the current.
- Zero starting, braking frequent, driving against the wind, carrying people or anything, insufficient air pressure on the tires. All of these will use much electric energy, and then reduce the endurance mileage. If you want the best endurance mileage, please do something as follows:
 - 1.please use assist mode.
 - 2.on the premise of safety, don't brake frequently or use zero starting.
 - 3.Don't overload.
 - 4.Before riding, please check the pressure of the tire, and supply enough pressure.
- Our Ebike should avoid prolonged exposure to the sun or rain , avoid storage in places with high temperature or corrosive gas, so as to avoid electroplating parts and paint surface by chemical corrosion and electrical parts damage, resulting in operational failure and accidents
- Your current insurance business may not cover the situation you may encounter when riding a electric bike, please contact your insurance company or insurance broker for relevant consultation
- According to the law in China, riding an electric bicycle or a three-wheeled Electric bike must reach the age of 16. If you use this product in other countries, please refer to the local laws and regulations.
- Bicycles are vehicles with certain risk fact factor , please be sure to abide by the traffic rules. At the same time, when emergency braking , brake the rear wheel first, then brake the front wheel, when cycling speed is too fast. There is a danger of tipping over if you brake the front wheel suddenly, please ride carefully .

2.Product components



1.SADDLE

2.SEAT POST

3.MOTOR

4.WHEEL CHAIN

5.CRANKSET

6.PEDALS

7.SUSPENSION

8.FOLDER

9.BATTERY

**10.MIDDLE LCD DISPLAY
WITH USB**

11.STEM

12.FRONT LIGHT

13.SUSPENSION FRONT FORK

14.DISC BRAKE

15.RIM

3.Folding Method of Product



1.Adjust the saddle tube and crank, loosen the saddle tube clamp with quick release. Insert the saddle tube down to the bottom and lock the saddle tube clamp with quick release. Adjust the crank Angle to 9 o'clock and fold the pedals at the same time.



2.Folding frame. Open the frame folding with safety clasp.Fold the left and right sides of the frame.




3.Open the folder of the frame, make the front wheel fold nearly parallel to the rear wheel, and finish the folding of bike.

4.Method of Product assembly

Tools preparation



1.Tools

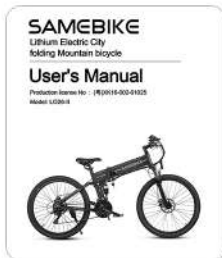

2.Manual



3.Charger

Packing list (All gifts styles and colors are sent randomly and cannot be used as the reason for return)

4.1 Adjust handlebar and stem



Loosen the screw, the stem will be 180° to adjust the direction



Remove 4 screws



Install the handlebar to adjust the direction



Tighten 4 screws to fix the handlebar

4.2 Installing the front wheel



Put the headlights and the front fender into the screws and tighten them



Prepare the front tires



Reverse the bike for easy installation



Install the side with the ebiked disc into the direction with the disc brake



Put the quick release handle into the tire



Tighten the spring and nut to the screw



After screwing to a certain strength, fasten the quick release handle in the direction of the arrow



Lock the quick release handle to complete the front wheel installation

4.3 Installation of the fenders and headlight



Prepare the front and rear fenders



Put the front mudguard and headlight into the front fork position



Pass the screw through the screw hole and tighten



Complete the installation of the headlights and front mudguard



Put the rear fender into the installation position



Put in the quick release lever and tighten the quick release lever according to the direction



Lock the quick release lever according to the direction

4.4 Seat installation



Loosen the quick release lever according to the direction



Insert the seat tube in the direction



After adjusting the seat direction and height, lock the quick release lever



Complete the seat installation

4.5 Mounting pedal



Prepare to pedal left and right



The pedal "R" is installed on one side of the chainring, and "L" is opposite to the chainring



Tighten the right pedal "R" clockwise



Tighten the left pedal "L" counterclockwise

4.6 The method of removing the battery

(The battery of Standard version can't be removed)



Open the lock in sequence in the direction of the arrow



Follow the direction to open the vehicle fold



Push the key upwards first, and then turn the key in the direction of the arrow



After pulling out the key, take out the battery in the direction of the arrow

5.Product instruction

5.1 Charging method

Picture 1(Charging method of electric bikes with unmovable batteries)



Vehicle charger



Body charging port



Plug in the charger



The charging light is on to indicate that it is charging

5.2 LCD Display (functional instruction)

Functions

1. Display

Speed display, power-assisted gear display, battery indicator, fault prompt, total mileage, single mileage, headlight display, single driving time display

2. Control and settings

Power switch control, headlight switch control, 6Km/h jog control, wheel diameter setting, maximum speed setting, idle automatic sleep time setting, backlight brightness setting, voltage level setting,

3. Communication protocol: UART

Display Radings(display at start for 1 second)



Meaning of fault icon



Undervoltage failure



Brake prompt



Motor failure



Handlebar failure



Controller failure



Communication failure

4. Introduction to buttons

The specific combination positions of the buttons are as follows



Introduction to the use of buttons

The key operation is divided into short press and long press, and the combination key long press and short press are used for quick/frequent operations, such as

- (1). When riding, you need to modify the assist/speed gear, short press
- (2). Is used to switch the display data in the multi-function area when riding, short press, single key long press is mainly used to switch the mode/switch state. The compound key (long press) is used for parameter setting, because the operation is complicated, it can reduce the misoperation (short press does not do the compound key, because it is easy to trigger by mistake, the operation is too difficult)

Specific operation explanation:

Modify the assist ratio/electric gear, assuming the current assist mode

- 1). Short press , boost +1
- 2). Short press , boost -1

Switch speed display

long press + to switch speed display mode,

Set/deactivate 6Km/h cruise, switch headlights, clear ODO

When the vehicle is stationary, long press to enter 6KM/h cruise mode, let go and exit cruise mode;

Long press to turn on and off the headlights;

In the P16 menu interface, long press for 5 seconds to clear ODO.

Switch LCD screen

If the current display is working, long press will turn off the display, otherwise turn on the display

Switch the contents of the multi-function display area

Short press to switch the value of the multi-function display area

Setting parameters

*Long press + to enter the parameter setting interface, the parameters that can be set include, Wheel diameter (unit: inch), number of magnets, LCD brightness, undervoltage point, etc. (see settings: P01-P20);

*In the setting interface, you can short press or to add or subtract a minimum precision unit value to the setting value. You can also press and hold or can continuously and quickly modify the parameters:

*Short press to switch to the next parameter;

*Long press + again to exit the setting and save the parameters. If you do not operate, it will automatically exit and save the modified parameters after 8 seconds.

6.Notes

- 1.Before riding, please read the 《User's Manual》 carefully. Please check whether the parts in good condition to ensure the safety of your riding.
- 2.Please check the status of the vehicle. Please check the brake, wheel, handlebar, folding buckle, quick release part of the electric bike to make sure the electric bike has good status.
- 3.Please check the electrical system :To know whether the battery power is enough. if it is not enough, you need charge it as soon as possible.
- 4.Please check whether the brake system works properly. If it doesn't work properly, please stop using it, please contact the official customer service person.
- 5.Install pedals: if you buy a new products. you need to install pedals by yourself. The pedals are divided into left and right sides. The "R" means the Right pedal . the "L" means the Left pedal. and then tighten them counterclockwise.Remember it should be counterclockwise

7. Warranty policy

1. Users should operate in accordance with the product manual. In case of any performance fault caused by production quality , the company shall perform the obligations of the three guarantees in accordance with the provisions of relevant laws and regulations of the state.

2. The company is still responsible for the after-sales service of the faults beyond three guarantees and the major components in the Three guarantees, but there will be a cost for repair.

3. If the battery replacement over the warranty time , Our company will be supply the battery by factory price. To ensure safety and not to pollute the environment

the battery must be 1:1 recycling and return to the battery manufacturer .

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Stadt Lithium Elektrisches
Klappbares Mountainbike

Benutzerhandbuch

Produktionslizenz Nr. : (粤)XK16-002-01025

Modell: LO26-II



SAMEBIKE

Lithium-Batterie-Klappfahrrad Katalog

1. Wichtige Informationen	15
2. Produkt-Komponenten	16
3. Das Produkt falten Methode	17
4. Verfahren zur Produktmontage	17
Vorbereiten der Werkzeuge	17
Einstellen des Lenkers und des Vorbaus	18
Einbau des Vorderrads	18
Montage der Kotflügel und des Scheinwerfers	19
Einbauen des Sitzes	19
Einbau des Pedals	20
Die Methode zum Entfernen der Batterie	20
5. Produkthinweise	20
Ladeverfahren	20
Netzschalter (Betriebsanleitung)	21
6. Vorbereitung vor der Fahrt	23
7. Garantiebestimmungen	24

1. Wichtiger Hinweis

- Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheitsleistung und Serviceinformationen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Warnhinweise gelesen haben, bevor Sie unser Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad an andere Personen ausleihen, lassen Sie den Benutzer dieses Handbuch bitte lesen, da dies die Unfallgefahr verringern kann.
- Bitte tragen Sie vor der Fahrt einen geeigneten und sicheren Helm. Tragen Sie die Kleidung mit fluoreszierenden und reflektierenden Streifen, wenn Sie nachts fahren. Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung ist ein Hauptgrund für Verkehrsunfälle. Wir sollten die Verkehrsregeln einhalten.
- Berühren Sie nicht die Metallöffnung des Metalls, und verwenden Sie keinen Metallkontakt. Andernfalls wird der Unfall durch einen Kurzschluss verursacht.
- Null Start, häufiges Bremsen, Fahren gegen den Wind, Tragen von Personen oder Gepäck, unzureichender Luftdruck auf den Reifen, all das verbraucht viel elektrische Energie und verringert dann die Laufleistung. Wenn Sie die beste Ausdauerleistung erreichen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Verwenden Sie bitte den Hilfsmodus.
 2. Bremsen Sie unter der Voraussetzung der Sicherheit nicht häufig oder verwenden Sie den Nullstart.
 3. Überladen Sie sich nicht.
 4. Prüfen Sie vor dem Fahren den Reifendruck und sorgen Sie für ausreichend Druck.
- Unser Ebike sollte längere Sonnen- oder Regeneinwirkung vermeiden und eine Lagerung an Orten mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gasen vermeiden, um zu vermeiden, dass Galvanoteile und Lackoberflächen durch chemische Korrosion und Schäden an elektrischen Teilen beschädigt werden, was zu Betriebsstörungen und Unfällen führen kann
- Ihr derzeitiges Versicherungsgeschäft deckt möglicherweise nicht die Situation ab, mit der Sie beim E-Bike fahren können. Bitte wenden Sie sich an Ihre Versicherungsgesellschaft oder Ihren Versicherungsmakler, um eine entsprechende Beratung zu erhalten
- Nach dem Gesetz in China muss das Fahren mit einem Elektrofahrrad oder einem dreirädrigen Elektrofahrrad die 16-Jährigen erreichen. Wenn Sie dieses Produkt in anderen Ländern verwenden, beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze und Bestimmungen.
- Fahrräder sind Fahrzeuge mit einem bestimmten Risikofaktor. Beachten Sie daher unbedingt die Verkehrsregeln. Bei einer Notbremsung zuerst das Hinterrad und dann das Vorderrad abbremsen. Wenn Sie das Vorderrad plötzlich mit hoher Geschwindigkeit abbremsen, besteht Kippgefahr. Bitte fahrt vorsichtig.

2. Produktkomponenten



- 1. SATTEL
- 2. SATTELSTÜTZE
- 3. MOTOR
- 4. RADKETTE
- 5. KURBEL
- GARNITUR
- 6. PEDALE
- 7. STOßDÄMPFER
- 8. FALTVORRICHTUNG
- 9. BATTERIE

- 10. LCD DISPLAY MIT USB
(LED FÜR STANDARD VERSION)
- 11. TUBE
- 12. VORDERES LICHT
- 13. STOßDÄMPFER
- 14. BREMSBELAG
- 15. REIFEN

3.Faltnmethode des Produkts



1. Stellen Sie das Sattelrohr und die Kurbel ein, lösen Sie die Sattelrohrklemme mit Schnellspanner. Schieben Sie das Sattelrohr nach unten und verriegeln Sie die Sattelrohrklemme mit Schnellspanner. Stellen Sie den Winkel der Kurbel auf 9 Uhr und klappen Sie die Pedale gleichzeitig.



2. Klapprahmen. Öffnen Sie den Rahmen, indem Sie ihn mit einem Sicherheitsverschluss klappen. Falten Sie die linke und rechte Seite des Rahmens.




3. Öffnen Sie den Ordner des Rahmens, lassen Sie das Vorderrad nahezu parallel zum Hinterrad einklappen und beenden Sie das Zusammenklappen des Fahrrads.

4.Methode der Produktmontage

Werkzeugvorbereitung



1. Werkzeuge

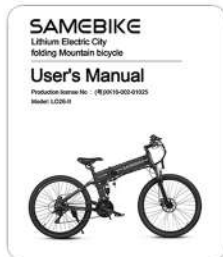

2. Handbuch



3. Ladegerät

Packliste (Alle Geschenkstile und -farben werden zufällig gesendet und können nicht als Grund für die Rücksendung verwendet werden.)


4.1 Einstellen von Lenker und Vorbau



lösen Sie die Schraube, der Vorbau steht auf 180°, um die Lenkung einzustellen.



Die 4 Schrauben entfernen

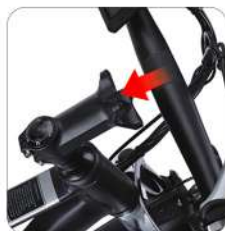

Montieren Sie den Lenker zum Einstellen der Lenkung



Ziehen Sie die 4 Schrauben zur Befestigung des Lenkers an

4.2 Vorderrad montieren



Setzen Sie den Scheinwerfer und das vordere Schutzblech auf die Schrauben und ziehen Sie sie fest



Bereiten Sie die Vorderreifen vor



Drehen Sie das Fahrrad auf den Kopf, um die Installation zu erleichtern



Montieren Sie die Scheibenseite des E-Bikes in die Lenkung mit der Scheibenbremse



Setzen Sie den Schnellspanngriff auf den Reifen



Ziehen Sie die Feder und die Mutter an der Schraube fest



Befestigen Sie den Schnellspanngriff nach dem Eindrehen mit etwas Kraft in Pfeilrichtung.



Verriegeln Sie den Schnellspanngriff, um die Montage des Vorderrads abzuschließen

4.3 Montage von Kotflügeln und Scheinwerfer



Bereiten Sie die vorderen und hinteren Kotflügel vor



Platzieren Sie das vordere Schutzblech und den Scheinwerfer an der vorderen Gabelposition



Führen Sie die Schraube durch das Loch und ziehen Sie sie fest



Schließen Sie die Montage des Scheinwerfers und des vorderen Kotflügels ab



Bringen Sie den hinteren Kotflügel in die Einbauposition



Positionieren Sie den Schnellspannhebel und ziehen Sie den Schnellspannhebel entsprechend der Richtung an



Verriegeln Sie den Schnellspannhebel entsprechend der Richtung

4.4 Einbau des Sitzes



Lösen Sie den Schnellspannhebel entsprechend der Richtung



Setzen Sie das Sitzrohr in die Lenkung ein



Verriegeln Sie nach der Einstellung der Richtung und der Sitzhöhe den Schnellspannhebel



Den Sitzeinbau abschließen

4.5 Montage des Pedals



Bereiten Sie sich darauf vor, nach links und rechts zu treten



Das "R"-Pedal wird auf einer Seite des Kettenblatts installiert, das "L"-Pedal auf der gegenüberliegenden Seite des Kettenblatts



Betätigen Sie das rechte Pedal "R" im Uhrzeigersinn



Ziehen Sie das linke Pedal "L" gegen den Uhrzeigersinn fest

4.6 Methode zum Entfernen der Batterie

(Die Batterie der Standardversion kann nicht entfernt werden)



Öffnen Sie die Verriegelungssequenz in Pfeilrichtung



Befolgen Sie die Anweisungen, um die Klappe des Fahrzeugs zu öffnen



Drücken Sie den Schlüssel zuerst nach oben und drehen Sie ihn dann in Pfeilrichtung



Nachdem Sie den Schlüssel abgezogen haben, nehmen Sie die Batterie in Pfeilrichtung heraus

5. Produktanweisung

5.1 Ladeverfahren



Das Fahrzeug-Ladegerät



Gehäuse-Ladeanschluss



Schließen Sie das Ladegerät an



Die Ladelampe leuchtet auf, um den Ladevorgang anzuzeigen

5.2 Funktionen des LCD-Displays (Bedienungsanleitung)

1. Anzeigen

Geschwindigkeitsanzeige, Power-Assist-Anzeige, Batterieanzeige, Fehlerwarnung, Gesamtkilometerstand, Einzelkilometerstand, Scheinwerferanzeige, Einzelfahrzeitanzeige

2. Steuerung und Einstellungen

Steuerung des Zündschalters, Steuerung des Scheinwerferschalters, Steuerung der 6Km/h-Leistungsunterstützung, Einstellung des Raddurchmessers, Einstellung der Höchstgeschwindigkeit, Einstellung der automatischen Leerlaufzeit, Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, Einstellung der Spannungshöhe

3. Kommunikationsprotokoll: UART

Messwerte anzeigen (Anzeige beim Start für 1 Sekunde)



Bedeutung des Fehlersymbols



Unterspannungsausfall



Bremsaufforderung



Motorausfall



Lenker ausfall



Controller-Fehler



Kommunikationsfehler

4. Informationen zu den Tasten

Die spezifischen Kombinationspositionen der Tasten sind wie folgt



Einführung in die Verwendung der Tasten

Die Tastenbedienung ist in kurzes Drücken und langes Drücken unterteilt, und die Tastenkombination langes Drücken/kurzes Drücken wird für schnelle/häufige Operationen verwendet, wie z

- (1). Wenn während der Fahrt der Unterstützungs-/Geschwindigkeitsgang gewechselt werden soll, drücken Sie kurz
- (2). Es wird verwendet, um die Anzeigedaten im Multifunktionsbereich während der Fahrt zu ändern, kurzes Drücken, einzelnes langes Drücken der Taste wird hauptsächlich verwendet, um den Modus/Schaltstatus zu ändern. Compound-Taste (langes Drücken) wird für die Parametereinstellung verwendet, weil die Bedienung kompliziert ist, kann die falsche Bedienung zu reduzieren (kurzes Drücken nicht die Compound-Taste zu tun, weil es leicht ist, aus Versehen auslösen, ist die Bedienung zu schwierig).

Erläuterung der spezifischen Bedienung:

Ändern Sie das Verhältnis von elektrischer Unterstützung/Abzug, wobei Sie den aktuellen Unterstützungsmodus annehmen.

- 1). Kurz drücken, Boost +1
- 2). Kurz drücken, Boost -1

Geschwindigkeitsanzeige ändern

Langes Drücken von + , um den Modus der Geschwindigkeitsanzeige zu ändern,

6 km/h Reisegeschwindigkeit einstellen/deaktivieren, Scheinwerfer wechseln, ODO löschen

Wenn das Fahrzeug steht, drücken Sie lange auf , um den 6KM/h-Tempomodus aufzurufen, lassen Sie die Taste los und verlassen Sie den Tempomodus; Lange auf drücken, um die Scheinwerfer ein- und auszuschalten; Drücken Sie in der Menüoberfläche P16 5 Sekunden lang , um den ODO zu löschen.

Ändern der LCD-Anzeige

Wenn die aktuelle Anzeige funktioniert, schaltet ein langer Druck auf die Anzeige aus, andernfalls schaltet sie die Anzeige ein; 5.4 Ändern Sie den Inhalt der LCD-Anzeige, wenn die aktuelle Anzeige funktioniert, schaltet ein langer Druck auf M die Anzeige aus.

Inhalt des multifunktionalen Anzeigebereichs ändern

Kurz drücken, um den Wert des Multifunktionsanzeigebereichs zu ändern

Einstellung der Parameter

* + drücken und halten um die Parametereinstellungsoberfläche aufzurufen. Zu den einstellbaren Parametern gehören Raddurchmesser (Einheit: Zoll), Anzahl der Magnete, LCD-Helligkeit, Spannungspunkt usw. (siehe Einstellungen: P01-P20). (siehe Einstellungen: P01-P20);

*In der Einstelloberfläche können Sie kurz oder drücken, um einen Wert für die Mindestgenauigkeitseinheit zum Einstellwert zu addieren oder zu subtrahieren. Sie können auch drücken und halten oder können die Parameter kontinuierlich und schnell ändern:

*Drücken Sie kurz , um zum nächsten Parameter zu gelangen;

*Drücken Sie erneut lang + , um die Einstellung zu verlassen und die Parameter zu speichern. Wenn es nicht bedient wird, wird es nach 8 Sekunden automatisch beendet und die geänderten Parameter gespeichert.

6. Anmerkungen

1. Vor dem Fahren lesen Sie bitte die "Bedienungsanleitung" sorgfältig durch. Bitte überprüfen Sie, ob die Teile in gutem Zustand sind, um die Sicherheit Ihres Fahrens zu gewährleisten.
2. Bitte überprüfen Sie den Status des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie die Bremse, das Rad, den Lenker, die Klappschnalle und den Schnellverschluss des Elektrofahrrads, um sicherzustellen, dass das Elektrofahrrad in gutem Zustand ist.
3. Bitte überprüfen Sie das elektrische System: Um zu wissen, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn es nicht genug ist, müssen Sie es so bald wie möglich aufladen.
4. Bitte überprüfen Sie, ob das Bremssystem richtig funktioniert. Wenn es nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.
5. Installation von Pedalen: Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, müssen Sie die Pedale selbst installieren. Die Pedale sind in linke und rechte Seite unterteilt. Das "R" bedeutet das rechte Pedal, das "L" das linke Pedal und dann gegen den Uhrzeigersinn anziehen. Denken Sie daran, dass es gegen den Uhrzeigersinn sein sollte

7. Garantiebestimmungen

1. Benutzer sollten gemäß dem Produkthandbuch arbeiten. Im Falle eines Leistungsfehlers, der auf die Produktionsqualität zurückzuführen ist, hat das Unternehmen die Verpflichtungen der drei Garantien gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen des Staates zu erfüllen.

2. Das Unternehmen ist nach wie vor für den Kundendienst der Fehler verantwortlich, die über drei Garantien und die Hauptkomponenten der Drei Garantien hinausgehen. Es fallen jedoch Reparatur Kosten an.

3. Wenn der Akku während der Garantiezeit ersetzt wird, liefert Our company die Batterie zum Neupreis. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt nicht zu verschmutzen, muss die Batterie 1: 1 recycelt und an den Batteriehersteller zurückgegeben werden.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Bicicleta de Montaña Plegable
Eléctrica de Litio de la Ciudad

Manual de Usuario

Número de licencia de producción : (粤)XK16-002-01025

Modelo : LO26-II



SAMEBIKE

Catálogo de la bicicleta plegable con batería de litio

1. Información importante	27
2. Componentes del producto	28
3. Método de plegado del producto	29
4. Método de montaje del producto	29
Preparación de las herramientas	29
Ajustar el manillar y la potencia	30
Instalación de la rueda delantera	30
Instalación de los guardabarros y el faro delantero	31
Instalación del asiento	31
Montaje del pedal	32
El método de extracción de la batería	32
5. Instrucciones del producto	32
Método de carga	32
Interruptor de encendido (instrucción de funcionamiento)	33
6. Preparación antes de la conducción	35
7. Política de garantía	36

1.Advertencia de importación

- Este manual incluye información importante sobre rendimiento de seguridad e información de servicio. Asegúrese de haber leído el siguiente contenido de advertencia antes de la primera vez que use nuestro producto.
- Si le presta su bicicleta eléctrica a otras personas, permita que el usuario lea este manual, ya que podría ayudar a disminuir el riesgo de accidente.
- Por favor, use un casco adecuado y seguro antes de conducir, por favor use la ropa con rayas fluorescentes y reflectantes cuando conduzca de noche. No exceda el límite de velocidad, es una de las principales razones del accidente de tráfico, debemos respetar la regla de tráfico, no debemos superar el límite de velocidad.
- No toque el orificio de carga de la bicicleta ni lo toque con el metal, de lo contrario, el accidente será causado por el cortocircuito transitorio de la corriente.
- Cero arranque, frenado frecuente, conducción contra el viento, carga de personas o cualquier cosa, presión de aire insuficiente en los neumáticos. Todos estos consumirán mucha energía eléctrica y luego reducirán el kilometraje de la resistencia. Si desea el mejor kilometraje de resistencia, haga lo siguiente:
 1. por favor use el modo de asistencia.
 2. en la premisa de seguridad, no frene con frecuencia ni use cero a partir de.
 3. No sobrecargar.
 4. Antes de conducir, compruebe la presión del neumático y suministre suficiente presión.
- Nuestra Ebike debe evitar la exposición prolongada al sol o la lluvia, evitar el almacenamiento en lugares con altas temperaturas o gases corrosivos, para evitar la electrodeposición de las piezas y la superficie de la pintura debido a la corrosión química y el daño de las partes eléctricas, lo que puede ocasionar fallas operacionales y accidentes
- Es posible que su negocio de seguros actual no cubra la situación que puede encontrar al andar en bicicleta eléctrica; comuníquese con su compañía de seguros o corredor de seguros para una consulta relevante.
- Según la ley de China, montar una bicicleta eléctrica o una bicicleta eléctrica de tres ruedas debe cumplir los 16 años. Si usa este producto en otros países, consulte las leyes y regulaciones locales.
- Las bicicletas son vehículos con cierto factor de riesgo, por favor asegúrese de cumplir con las reglas de tráfico. Al mismo tiempo, cuando frene de emergencia, frene primero la rueda trasera, luego frene la rueda delantera, cuando la velocidad del ciclo es demasiado rápida. Existe el peligro de que se vuelque si frena la rueda delantera de repente, por favor maneje con cuidado.

2.Componentes del producto



- 1.ENSILLAR
- 2.PUESTO DE ASIENTO
- 3.MOTOR
- 4.CADENA DE RUEDAS
- 5.CRANKSET
- 6.PEDALES
- 7.SUSPENSIÓN
- 8.CARPETA
- 9.BATERÍA

- 10.PANTALLA LCD MEDIA
CON USB (LED PARA
VERSIÓN ESTÁNDAR)
- 11.VÁSTAGO
- 12.LUZ DELANTERA
- 13.HORQUILLA DELANTERA
SUSPENSION
- 14.KICKSTAND
- 15.LUZ DELANTERAN

3.Método de Plegado del Producto



1. Ajuste el tubo de la montura y la biela, afloje la abrazadera del tubo de la montura con una liberación rápida. Inserte el tubo de la silla de montar hacia abajo hasta la parte inferior y bloquee la abrazadera del tubo de la silla de montar con una liberación rápida. Ajuste el ángulo de la manivela a las 9 en punto y doble los pedales al mismo tiempo.



2. Marco plegable. Abra el marco plegable con cierre de seguridad. Doble los lados izquierdo y derecho del marco.




3. Abra la carpeta del cuadro, haga que la rueda delantera se pliegue casi paralela a la rueda trasera y termine el plegado de la bicicleta.

4.Método de Montaje del Producto

Preparación de herramientas



1.Herramientas

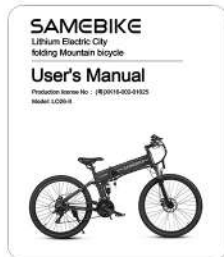

2.Manual



3.Cargador

Lista de embalaje (todos los estilos y colores de los regalos se envían de forma aleatoria y no se pueden utilizar como motivo de devolución)

4.1 Ajuste del manillar y la potencia



Afloja el tornillo, la potencia estará a 180° para ajustar la dirección



Retire los 4 tornillos



Instale el manillar para ajustarla dirección



Apriete los 4 tornillos para fijar el manillar

4.2 Instalación de la rueda delantera



Coloque los faros y el guardabarros delantero en los tornillos y apriételos



Prepare los neumáticos delanteros



Invierta la bicicleta para facilitar la instalación



Instale el lado con el disco de la e-bike en la dirección con el freno de disco



Ponga el mango de liberación rápida en el neumático



Apriete el muelle y la tuerca al tornillo



Después de atornillar con cierta fuerza, fije el mango de liberación rápida en la dirección de la flecha



Bloquee el mango de liberación rápida para completar la instalación de la rueda delantera

4.3 Instalación de los guardabarros y el faro delantero



Prepare los guardabarros delanteros y traseros



Colocar el guardabarros delantero y el faro en la posición de la horquilla delantera



Pase el tornillo a través del orificio y apriételo



Completar la instalación de los faros y el guardabarros delantero



Colocar el guardabarros trasero en la posición de instalación



Coloque la palanca de cierre rápido y apriete la palanca de cierre rápido según la dirección



Bloquee la palanca de cierre rápido según la dirección

4.4 Instalación del asiento



Afloje la palanca de liberación rápida según la dirección



Inserte el tubo del asiento en la dirección



Después de ajustar la dirección y la altura del asiento, bloquee la palanca de liberación rápida



Complete la instalación del asiento

4.5 Montaje del pedal



Prepárese para pedalear a la izquierda y a la derecha



El pedal "R" se instala en un lado del plato, y el "L" en el lado opuesto al plato



Apriete el pedal derecho "R" en el sentido de las agujas del reloj



Apriete el pedal izquierdo "L" en sentido contrario a las agujas del reloj

4.6 Método de extracción de la batería

(La batería de la versión estándar no se puede extraer)



Abra la secuencia de bloqueo en la dirección de la flecha



Siga la dirección para abrir el pliegue del vehículo



Empuje la llave hacia arriba primero y luego gire la llave en la dirección de la flecha



Después de sacar la llave, saque la batería en la dirección de la flecha

5. Instrucciones del producto

5.1 método de carga



Cargador del vehículo



Puerto de carga del cuerpo



Enchufar el cargador



La luz de carga se enciende para indicar que se está cargando

5.2 Pantalla LCD (Instrucción de funcionamiento)

Funciones

1. Pantalla

Indicación de velocidad, indicación de marcha asistida, indicador de batería, aviso de avería, kilometraje total, kilometraje individual, indicación de faros, indicación de tiempo de conducción individual

2. Control y ajustes

Control del interruptor de encendido, control del interruptor de los faros, control de la marcha asistida de 6Km/h, ajuste del diámetro de las ruedas, ajuste de la velocidad máxima, ajuste del tiempo de reposo automático, ajuste del brillo de la luz de fondo, ajuste del nivel de tensión,

3. Protocolo de comunicación: UART

Lecturas de la pantalla (pantalla al inicio durante 1 segundo)



Significado del icono de falla



Fallo por subtenión



Aviso de freno



Fallo del motor



Fallo del manillar



Fallo del controlador



Fallo de comunicación

4. Información sobre los botones

Las posiciones de combinación específicas de los botones son las siguientes



Introducción al uso de los botones

La operación de las teclas se divide en una pulsación corta y una pulsación larga, y la combinación de teclas pulsación larga y pulsación corta se utiliza para operaciones rápidas/frecuentes, como por ejemplo

- (1). Cuando se conduce, se necesita modificar la marcha de asistencia/velocidad, pulsación corta
- (2). e utiliza para cambiar los datos de la pantalla en el área multifuncional cuando se conduce, la pulsación corta, la pulsación larga de una sola tecla se utiliza principalmente para cambiar el estado del modo/interruptor. La tecla compuesta (pulsación larga) se utiliza para el ajuste de parámetros porque la operación es complicada, puede reducir la operación errónea (la pulsación corta no hace la tecla compuesta, porque es fácil de disparar por error, la operación es demasiado difícil)

Explicación de la operación específica:

Modificar la relación de asistencia/marcha eléctrica, asumiendo el modo de asistencia actual

- 1). Pulsar brevemente , boost +1
- 2). Pulsar brevemente , boost -1

Cambiar la visualización de la velocidad

Pulsación larga + para cambiar el modo de visualización de la velocidad,

Ajustar/desactivar la velocidad de cruce de 6Km/h, cambiar los faros, borrar el ODO

Cuando el vehículo está parado, pulse prolongadamente para entrar en el modo de cruce de 6Km/h, suéltelo y salga del modo de cruce; Presione prolongadamente para encender y apagar los faros; En la interfaz del menú P16, pulse prolongadamente durante 5 segundos para borrar el ODO.

Cambiar la pantalla LCD

Si la pantalla actual está funcionando, una pulsación larga de apagará la pantalla, de lo contrario encenderá la pantalla

Cambie el contenido del área de visualización multifuncional

Pulsar brevemente para cambiar el valor del área de visualización multifunción

Ajuste de los parámetros

*Pulse prolongadamente + para entrar en la interfaz de ajuste de parámetros, los parámetros que se pueden ajustar incluyen, el diámetro de la rueda (unidad: pulgadas), el número de imanes, el brillo de la pantalla LCD, el punto de subtenión, etc. (ver ajustes: P01-P20);

*En la interfaz de ajuste, puede pulsar brevemente o para sumar o restar un valor de unidad de precisión mínima al valor de ajuste. También puede mantener pulsado o puede modificar los parámetros de forma continua y rápida:

*Pulsar brevemente para pasar al siguiente parámetro;

*Presión larga + de nuevo para salir del ajuste y guardar los parámetros. Si no se opera, se saldrá automáticamente y se guardarán los parámetros modificados después de 8 segundos.

6. Notas

1. Antes de montar, lea con atención el Manual Manual del usuario. Compruebe si las piezas están en buen estado para garantizar la seguridad de su conducción.
2. Por favor, compruebe el estado del vehículo. Compruebe el freno, la rueda, el manillar, la hebilla plegable y la parte de liberación rápida de la bicicleta eléctrica para asegurarse de que la bicicleta eléctrica tenga un buen estado.
3. Compruebe el sistema eléctrico: para saber si la carga de la batería es suficiente. Si no es suficiente, deberá cargarlo lo antes posible.
4. Por favor, compruebe si el sistema de frenos funciona correctamente. Si no funciona correctamente, deje de usarlo, comuníquese con la persona oficial de servicio al cliente.
5. Instale pedales: si compra un producto nuevo. Necesitas instalar los pedales por ti mismo. Los pedales se dividen en lados izquierdo y derecho. La "R" significa el pedal derecho. La "L" significa el pedal izquierdo. y luego apriételos en sentido antihorario. Recuerde que debe ser en sentido antihorario

7. Póliza de garantía

1. Los usuarios deben operar de acuerdo con el manual del producto. En caso de cualquier falla de desempeño causada por la calidad de la producción, la compañía cumplirá con las obligaciones de las tres garantías de acuerdo con las disposiciones de las leyes y regulaciones relevantes del estado.
2. La compañía sigue siendo responsable del servicio postventa de las fallas más allá de tres garantías y los componentes principales en las Tres garantías, pero habrá un costo por reparación.
3. Si la batería se reemplaza durante el tiempo de garantía, nuestra compañía suministrará la batería por precio de fábrica. Garantizar la seguridad y no contaminar el medio ambiente.
La batería debe ser 1: 1 reciclada y devuelta al fabricante de la batería.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Vélo de Montagne Pliant
Électrique Lithium de Cité

Manuel d'Utilisateur

Numéro de licence de Production : (粵)XK16-002-01025

Modèle : LO26-II



SAMEBIKE

Catalogue de vélo pliant à batterie au lithium

1. Informations importantes	39
2. Composants du produit	40
3. Méthode de pliage du produit	41
4. Méthode d'assemblage du produit	41
Préparation des outils	41
Réglage du guidon et de la potence	42
Installation de la roue avant	42
Installation des ailes et du phare	43
Installation du siège	43
Installation de la pédale	44
La méthode de retrait de la batterie	44
5. Instructions sur le produit	44
Méthode de chargement	44
Interrupteur d'alimentation (Instruction d'utilisation)	45
6. Préparation avant la conduite	47
7. Politique de garantie	48

1. Avertissement d'importation

- Ce manuel contient des informations importantes sur les performances de sécurité et les informations de service. Assurez-vous d'avoir lu le contenu de l'avertissement suivant avant la première utilisation de notre produit.
- Si vous empruntez votre vélo électrique à d'autres personnes, veuillez laisser l'utilisateur lire ce manuel, cela pourrait aider à réduire le risque d'accident.
- Veuillez porter un casque approprié et sûr avant de conduire, veuillez porter des vêtements à bandes fluorescentes et réfléchissantes lorsque vous roulez la nuit. Ne pas dépasser la limite de vitesse, c'est une des principales causes d'accident de la route, nous devons respecter les règles de circulation, nous ne devons pas dépasser la limite de vitesse.
- Ne touchez pas l'orifice de chargement du vélo ou n'utilisez du métal, sinon l'accident sera causé par le court-circuit transitoire du courant.
- Démarrage à zéro, freinage fréquent, conduite contre le vent, transport de personnes ou d'objets, pression insuffisante des pneus. Tous ces éléments consomment beaucoup d'énergie électrique, puis réduisent le kilométrage en endurance. Si vous voulez le meilleur kilométrage en endurance, veuillez procéder comme suit:
 1. s'il vous plaît utiliser le mode d'assistance.
 2. pour des raisons de sécurité, ne freinez pas fréquemment et n'utilisez pas le démarrage à zéro
 3. Ne surchargez pas.
 4. Avant de conduire, veuillez vérifier la pression du pneu et fournir suffisamment de pression
- Notre Ebike doit éviter toute exposition prolongée au soleil ou à la pluie, éviter le stockage dans des endroits soumis à des températures élevées ou à des gaz corrosifs, de manière à éviter la galvanoplastie des pièces et de la surface de la peinture dues à la corrosion chimique et aux dommages aux pièces électriques, entraînant des pannes et des accidents.
- Votre entreprise d'assurance actuelle pourrait ne pas couvrir la situation que vous pourriez rencontrer en conduisant un vélo électrique, veuillez contacter votre compagnie d'assurance ou votre courtier en assurance pour une consultation pertinente.
- Selon la loi en Chine, l'utilisation d'un vélo électrique ou d'un vélo électrique à trois roues doit atteindre l'âge de 16 ans. Si vous utilisez ce produit dans d'autres pays, veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales.
- Les vélos sont des véhicules avec un certain facteur de risque, assurez-vous de respecter le code de la route. En même temps, lors du freinage d'urgence, freinez d'abord la roue arrière, puis la roue avant, lorsque la vitesse de cycle est trop élevée. Il y a un risque de basculement si vous freinez brusquement la roue avant, veuillez conduire prudemment.

2. Composants du produit



- 1. SELLE
- 2. TIGE DE SELLE
- 3. MOTEUR
- 4. CHAÎNE DE ROUE
- 5. FOLDER
- 6. PÉDALES
- 7. SUSPENSION
- 8. DOSSIER
- 9. BATTERIE

- 10. ÉCRAN LCD MOYEN AVEC
USB (LED POUR VERSION
STANDARD)
- 11. TIGE
- 12. LUMIÈRE AVANT
- 13. FOURCHE AVANT À
SUSPENSION
- 14. FREIN À DISQUE
- 15. LUMIÈRE AVANT

3.Méthode de Pliage du Produit



1. Réglez le tube de selle et la manivelle, desserrez la pince du tube de selle avec déblocage rapide. Insérez le tube de selle vers le bas et verrouillez le collier de serrage avec un blocage rapide. Ajustez l'angle de la manivelle à 9 heures et pliez les pédales en même temps.



2. Cadre pliant. Ouvrez le cadre en pliant avec le fermoir de sécurité. Repliez les côtés gauche et droit du cadre.




3. Ouvrir le dossier du cadre, plier la roue avant presque parallèlement à la roue arrière et terminer le pliage.

4.Méthode d'Assemblage du Produit

Outils de préparation



1.Outils

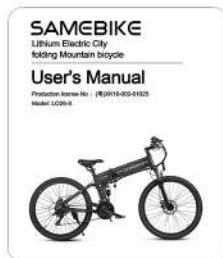

2.Manuel



3.Chargeur

Liste de colisage (Tous les styles et couleurs de cadeaux sont envoyés au hasard et ne peuvent pas être utilisés comme raison du retour)

4.1 Réglage du guidon et de la potence



desserrer le boulon, la potence sera à 180° pour régler la direction.



Retirer les 4 boulons



Installer le guidon pour régler la direction



Serrez les 4 boulons pour fixer le guidon.

4.2 Installation de la roue avant



Mettez le phare et le garde-boue avant sur les boulons et serrez-les.



Préparer les pneus avant



Tournez le vélo à l'envers pour faciliter l'installation



Installez le côté disque de l'e-bike dans la direction avec le frein à disque.



Mettez la poignée à dégagement rapide sur le pneu.



Serrez le ressort et l'écrou sur le boulon.



Après avoir vissé avec une certaine force, fixez la poignée de libération rapide dans le sens de la flèche.



Verrouillez la poignée de dégagement rapide pour terminer l'installation de la roue avant.

4.3 Installation des garde-boue et du phare



Préparez les garde-boue avant et arrière



Placez le garde-boue avant et le phare à la position de la fourche avant



Passez la vis dans le trou et serrez-la



Terminez l'installation du phare et du garde-boue avant



Placez le garde-boue arrière en position de montage.



Positionnez le levier de serrage rapide et serrez le levier de serrage rapide en suivant le sens.



Verrouillez le levier de fixation rapide en fonction du sens.

4.4 Installation du siège



Desserrez le levier de libération rapide en suivant le sens



Insérez le tube de selle dans la direction



Après avoir réglé la direction et la hauteur du siège, verrouillez le levier de dégagement rapide.



Terminer l'installation du siège

4.5 Installation de la pédale



Se préparer à pédaler à gauche et à droite



La pédale "R" est installée sur un côté du plateau, et la pédale "L" est installée sur le côté opposé du plateau.



Serrer la pédale droite "R" dans le sens des aiguilles d'une montre.



serrer la pédale gauche "L" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4.6 Méthode de retrait de la batterie

(La batterie de la version standard ne peut pas être retirée)



ouvrez la séquence de verrouillage dans le sens de la flèche



Suivez les instructions pour ouvrir le pli du véhicule



Poussez d'abord la clé vers le haut, puis tournez-la dans le sens de la flèche.



Après avoir retiré la clé, retirez la batterie dans le sens de la flèche.

5. Instruction sur le produit

5.1 méthode de charge



Chargeur de véhicule



Port de charge du corps



Branchez le chargeur



Le témoin de charge s'allume pour indiquer la charge.

5.2 Fonctions de l'écran LCD (Operating instruction)

1. Affichage

Affichage de la vitesse, affichage de l'assistance électrique, affichage de la batterie, avertissement de panne, kilométrage total, kilométrage individuel, affichage des phares, affichage du temps de conduite individuel

2. Contrôle et réglages

Commande du commutateur d'allumage, commande du commutateur des phares, commande de la conduite assistée à 6Km/h, réglage du diamètre des roues, réglage de la vitesse maximale, réglage du temps de ralenti automatique, réglage de la luminosité du rétroéclairage, réglage du niveau de tension,

3. Protocole de communication : UART

Affichage des relevés (affichage au démarrage pendant 1 seconde)



Signification de l'icône d'erreur



Panne de sous-tension



Invite de frein



Panne de moteur



Défaillance du guidon



Défaillance du contrôleur



Échec de la communication

4. Informations sur les boutons

Les positions de combinaison spécifiques des boutons sont les suivantes



Introduction à l'utilisation des boutons

L'utilisation des touches est divisée en une pression courte et une pression longue, et la combinaison de touches pression longue/pression courte est utilisée pour les opérations rapides/fréquentes, telles que

- (1). Lorsque vous conduisez, il est nécessaire de changer de rapport d'assistance/de vitesse, appuyez brièvement sur
- (2). Elle est utilisée pour modifier les données affichées dans la zone multifonction lors de la conduite, une pression courte ou longue sur une seule touche est principalement utilisée pour modifier l'état du mode/interrupteur. La touche composée (pression longue) est utilisée pour le réglage des paramètres parce que l'opération est compliquée, peut réduire les erreurs de manipulation (une pression courte ne permet pas d'utiliser la touche composée, car il est facile de déclencher par erreur, l'opération est trop difficile)

Explication de l'opération spécifique :

Modifier le rapport entre l'assistance électrique et la gâchette, en supposant le mode d'assistance actuel.

- 1). Appuyer brièvement sur , amplifier +1
- 2). Appuyer brièvement sur , amplifier -1

Modification de l'affichage de la vitesse

Appui long sur + pour changer le mode d'affichage de la vitesse

Régler/désactiver la vitesse de croisière de 6 km/h, changer les phares, supprimer l'ODO

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, appuyez longuement sur pour accéder au mode de croisière 6KM/h, relâchez-la pour quitter le mode de croisière. Appui long sur pour allumer et éteindre les phares. Dans l'interface du menu P16, appuyez longuement sur pendant 5 secondes pour effacer l'ODO.

Modifier l'affichage LCD

Si l'affichage actuel fonctionne, un appui long sur éteindra l'affichage, sinon il l'allumera

Modifier le contenu de la zone d'affichage multifonctionnelle

Appui court sur pour modifier la valeur de la zone d'affichage multifonctionnelle

Réglage des paramètres

*Appuyer et maintenir + pour entrer dans l'interface de paramétrage, les paramètres qui peuvent être réglés comprennent le diamètre de la roue (unité : pouce), le nombre d'aimants, la luminosité de l'écran LCD, le point de sous-tension, etc. (voir réglages : P01-P20). (voir les paramètres : P01-P20)

*Dans l'interface de réglage, vous pouvez appuyer brièvement sur ou pour ajouter ou soustraire une valeur d'unité de précision minimale à la valeur de réglage. Vous pouvez également appuyer et maintenir ou permet de modifier les paramètres de façon continue et rapide :

*Appuyez brièvement sur pour passer au paramètre suivant ;

*Appuyez longuement sur + à nouveau pour quitter le réglage et enregistrer les paramètres. S'il n'est pas utilisé, il sortira automatiquement et enregistrera les paramètres modifiés après 8 secondes.

6.Remarques

1. Veuillez lire attentivement le «Manuel de l'utilisateur» avant de conduire. S'il vous plaît vérifier que les pièces sont afin de s'assurer que votre trajet est sécuritaire.
2. S'il vous plaît vérifier l'état du véhicule. Vérifiez les freins, les roues, le guidon, les crochets et les pièces à dégagement rapide du vélo électrique pour vous assurer que celui-ci est en bon état.
3. Vérifiez le système électrique: Recherchez si la batterie est complètement chargée. Si cela ne suffit pas, vous devez charger le plus tôt possible.
4. Veuillez vérifier si le système de freinage fonctionne correctement. Si cela ne fonctionne pas correctement, arrêtez de l'utiliser, contactez le service clientèle officiel.
5. Installez les pédales: si vous achetez de nouveaux produits. vous devez installer les pédales vous-même. Les pédales sont divisées en côtés gauche et droit. Le «R» signifie la pédale droite. Le “L” signifie la pédale gauche. et ensuite les serrer dans le sens antihoraire. Rappelez-vous qu'il devrait être antihoraire

7. Politique de garantie

1. Les utilisateurs doivent opérer conformément au manuel du produit. En cas de défaut de performance causé par la qualité de la production, la société s'acquitte des obligations des trois garanties conformément aux dispositions des lois et réglementations en vigueur de l'État.

2. La société est toujours responsable du service après-vente défectueux et des composants principaux des trois garanties, mais nécessite des coûts de maintenance.

3. Si le remplacement de la batterie au cours de la période de garantie, notre société fournira la batterie au prix usine. Assurer la sécurité et ne pas polluer l'environnement

la batterie doit être recyclée 1: 1 et renvoyée au fabricant de la batterie.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Bicicletta Pieghevole da Montagna
Batteria al Litio della Città

Manuale Utente

Numero di Licenza di Produzione : (粵)XK16-002-01025

Modello :LO26-II



SAMEBIKE

Catalogo della bicicletta pieghevole con batteria al litio

1. Informazioni importanti	51
2. Componenti del prodotto	52
3. Metodo di piegatura del prodotto	53
4. Metodo di assemblaggio del prodotto	53
Preparare gli strumenti	53
Regolazione del manubrio e dell'attacco manubrio	54
Installazione della ruota anteriore	54
Installazione dei parafranghi e del faro	55
Installazione del sedile	55
Installazione del pedale	56
Il metodo di rimozione della batteria	56
5. Istruzioni del prodotto	56
Metodo di ricarica	56
Interruttore di alimentazione (istruzioni di funzionamento)	57
6. Preparazione prima della guida	59
7. Politica di garanzia	60

1. Importazione dell'avviso

- Questo manuale include importanti informazioni sulle prestazioni di sicurezza e informazioni di servizio. Assicurati di aver letto i seguenti contenuti di avviso prima della prima volta che usi il nostro prodotto.
- Se presti la bicicletta elettrica ad altre persone, ti preghiamo di leggere questo manuale, potrebbe aiutare a ridurre il rischio di incidenti.
- Si prega di indossare un casco adatto e sicuro prima di andare in bicicletta, si prega di indossare gli indumenti con strisce fluorescenti e riflettenti quando si guida durante la notte. Non superare il limite di velocità, è un motivo principale di incidente stradale, dovremmo rispettare la regola del traffico, non dobbiamo superare il limite di velocità.
- Non toccare il foro di ricarica sulla bicicletta, o usare il metallo toccarlo, altrimenti l'incidente sarà causato dal cortocircuito transitorio della corrente.
- Zione di partenza, frenata frequente, guida controvento, trasporto di persone o altro, pressione dell'aria insufficiente sui pneumatici. Tutti questi utilizzeranno molta energia elettrica e quindi ridurranno il chilometraggio di resistenza. Se si desidera il miglior chilometraggio di endurance, si prega di fare qualcosa come segue:
 1. si prega di utilizzare la modalità di assistenza.
 - 2.sulla premessa per la sicurezza, non frenare frequentemente o utilizzare zero avviamento.
 3. Non sovraccaricare.
 4. Prima di guidare, controllare la pressione del pneumatico e fornire una pressione sufficiente.
- La nostra Ebike dovrebbe evitare l'esposizione prolungata al sole o alla pioggia, evitare lo stoccaggio in luoghi con temperature elevate o gas corrosivi, in modo da evitare la placcatura e la superficie della vernice a causa di corrosione chimica e danni alle parti elettriche, con conseguenti guasti operativi e incidenti
- La tua attività assicurativa attuale potrebbe non coprire la situazione che potresti incontrare durante la guida di una bici elettrica, contatta la tua compagnia di assicurazione o il broker assicurativo per la relativa consulenza
- Secondo la legge in Cina, la bicicletta elettrica o la bicicletta elettrica a tre ruote devono essere utilizzate a partire dai 16 anni. Se si utilizza questo prodotto in altri paesi, fare riferimento alle leggi e ai regolamenti locali.
- Le biciclette sono veicoli con determinati fattori di rischio, assicurati di rispettare le regole del traffico. Allo stesso tempo, in caso di frenata di emergenza, frenare prima la ruota posteriore, quindi frenare la ruota anteriore, quando la velocità di pedalata è troppo veloce. C'è il rischio di ribaltarsi se si frena all'improvviso la ruota anteriore, si prega di guidare con attenzione.

2. Componenti del prodotto



1. SELLA
2. REGGISELLA
3. IL MOTORE
4. CATENA DELLA RUOTA
5. GUARNITURA
6. PEDALI
7. SOSPENSIONE
8. CARTELLA
9. BATTERIA

10. DISPLAY LCD CENTRALE
CON USB (LED PER VERSIONE
STANDARD)
11. STELO
12. LUCE ANTERIORE
13. FORCELLA ANTERIORE
AMMORTIZZATA
14. CAVALLETTO
15. LUCE ANTERIORE

3. Metodo di Piegatura del Prodotto



1. Regolare il tubo della sella e la manovella, allentare il morsetto del tubo della sella con il rilascio rapido. Inserire il tubo della sella in basso e bloccare il morsetto del tubo della sella con il rilascio rapido. Regola l'angolo di manovella a 9 o'clock e piega i pedali allo stesso tempo.



2. Telaio pieghevole. Aprire il telaio pieghevole con la chiusura di sicurezza. Ripiegare i lati sinistro e destro del telaio.




3. Aprire la cartella del telaio, far piegare la ruota anteriore quasi parallelamente alla ruota posteriore e terminare il piegamento della bicicletta.

4. Metodo di assemblaggio del prodotto

Preparazione degli strumenti



1. Tools

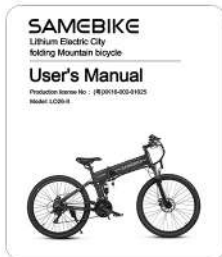

2. Manual



3. Charger

Elenco di imballaggio (Tutti gli stili e i colori dei regali sono inviati in modo casuale e non possono essere utilizzati come motivo per il reso)

4.1 Regolazione del manubrio e dell'attacco



Allentare il bullone, lo stelo sarà a 180° per regolare lo sterzo



Rimuovere i 4 bulloni



Installare il manubrio per regolare lo sterzo



Stringere i 4 bulloni per fissare il manubrio

4.2 Installazione della ruota anteriore



Mettere il faro e il parafrangente anteriore sui bulloni e stringerli



Preparare i pneumatici anteriori



Capovolgere la bicicletta per facilitare l'installazione



Installare il lato disco della e-bike nello sterzo con il freno a disco



Mettete la maniglia a sgancio rapido sul pneumatico



Serrare la molla e il dado al bullone.



Dopo aver avvitato con una certa forza, fissare la maniglia a sgancio rapido nella direzione della freccia



Bloccare la maniglia di sgancio rapido per completare l'installazione della ruota anteriore

4.3 Installazione dei parafranghi e del faro



Preparare i parafranghi anteriore e posteriore



Posizionare il parafrangio anteriore e il faro nella posizione della forcella anteriore



Far passare la vite attraverso il foro e stringerla



Completare l'installazione del faro e del parafrangio anteriore



Posizionare il parafrangio posteriore nella posizione di installazione



Posizionare la leva di sgancio rapido e stringere la leva di sgancio rapido secondo la direzione



Bloccare la leva di sgancio rapido secondo la direzione

4.4 Installazione del sedile



Allentare la leva di sgancio rapido secondo la direzione



Inserire il tubo sella nello sterzo



Dopo aver regolato la direzione e l'altezza del sedile, bloccare la leva di sgancio rapido



Completare l'installazione del sedile

4.5 Installazione del pedale



Prepararsi a pedalare a destra e a sinistra



Pedale "R" è installato su un lato della corona e il pedale "L" è installato sul lato opposto della corona.



Stringere il pedale destro "R" in senso orario



Stringere il pedale sinistro "L" in senso antiorario.

4.6 Metodo di rimozione della batteria

(la batteria della versione standard non può essere rimossa)



Aprire la sequenza di chiusura nella direzione della freccia



Seguire la direzione per aprire la piega del veicolo



Spingere la chiave prima verso l'alto e poi girare la chiave nella direzione della freccia



Dopo aver tolto la chiave, togliere la batteria nella direzione della freccia

5. Istruzione del prodotto

5.1 metodo di carica



Caricabatterie per veicoli



Porta di ricarica del corpo



Inserire il caricabatterie



La luce di carica si accende per indicare la carica

5.2 Display LCD (istruzioni operative)

Funzioni

1. Display

Speed display, power assist display, display batteria, avviso di guasto, chilometraggio totale, chilometraggio singolo, display fari, display tempo di guida singolo

2. Controllo e impostazioni

Controllo dell'interruttore di accensione, controllo dell'interruttore dei fari, controllo della guida assistita 6Km/h, regolazione del diametro delle ruote, regolazione della velocità massima, regolazione automatica del tempo minimo, regolazione della luminosità della retroilluminazione, regolazione del livello di tensione

3. Protocollo di comunicazione: UART

Letture del display (visualizzazione all'avvio per 1 secondo)



Significato dell'icona di guasto



Guasto sottotensione voltage



Richiesta di frenata



Guasto al motore



Guasto al manubrio



Guasto del controller



Errore di comunicazione

4. Informazioni sui pulsanti

Le posizioni specifiche di combinazione dei pulsanti sono le seguenti



Introduzione all'uso dei pulsanti

L'operazione dei tasti è divisa in una pressione breve e una pressione lunga, e la combinazione di tasti pressione lunga/corto è usata per operazioni veloci/frequenti, come

- (1). Durante la guida, la marcia di assistenza/velocità deve essere cambiata, premere brevemente
- (2). È usato per cambiare i dati del display nell'area multifunzionale durante la guida, la pressione breve, la pressione lunga del singolo tasto è usata principalmente per cambiare la modalità/lo stato dell'interruttore. Il tasto composto (pressione lunga) è usato per l'impostazione dei parametri perché l'operazione è complicata, può ridurre l'operazione sbagliata (la pressione breve non fa il tasto composto, perché è facile da attivare per errore, l'operazione è troppo difficile).

Spiegazione dell'operazione specifica:

Modificare il rapporto tra assistenza elettrica e grilletto, assumendo la modalità di assistenza attuale

- 1). Premere brevemente , boost +1
- 2). Premere brevemente , boost -1

Cambiare la visualizzazione della velocità

Premere a lungo + per cambiare la modalità di visualizzazione della velocità,

Impostare/disattivare la velocità di crociera di 6 km/h, cambiare i fari, cancellare l'ODO

Quando il veicolo è fermo, premere a lungo per entrare nella modalità di crociera 6KM/h, rilasciarlo e uscire dalla modalità di crociera; Premere a lungo per accendere e spegnere i fari; Nell'interfaccia del menu P16, premere a lungo per 5 secondi per cancellare l'ODO.

Cambiare il display LCD

Se il display corrente è in funzione, premendo a lungo si spegne il display, altrimenti si accende il display

Cambiare il contenuto dell'area di visualizzazione multifunzionale

Premere brevemente per cambiare il valore dell'area del display multifunzionale

Impostazione dei parametri

*Premere e tenere premuto + per entrare nell'interfaccia di impostazione dei parametri, i parametri che possono essere impostati includono, diametro della ruota (unità: pollici), numero di magneti, luminosità LCD, punto di sottotensione, ecc. (vedi impostazioni: P01-P20);

*Nell'interfaccia di impostazione, si può premere brevemente o per aggiungere o sottrarre un valore di unità di precisione minima al valore di impostazione. Si può anche tenere premuto o possono cambiare i parametri in modo continuo e veloce;

*Premere brevemente per passare al parametro successivo;

*Premere a lungo + di nuovo per uscire dall'impostazione e salvare i parametri. Se non viene azionato, uscirà automaticamente e salverà i parametri modificati dopo 8 secondi.

6.Note

1. Prima di guidare, leggere attentamente il "Manuale dell'utente". Si prega di verificare se le parti sono in buone condizioni per garantire la sicurezza della guida.
2. Si prega di controllare lo stato del veicolo. Si prega di controllare il freno, la ruota, il manubrio, la fibbia pieghevole, la parte a sgancio rapido della bici elettrica per assicurarsi che la bici elettrica abbia un buono stato.
3. Si prega di controllare l'impianto elettrico: per sapere se la batteria è sufficiente. se non è abbastanza, è necessario caricarlo il prima possibile.
4. Si prega di verificare se il sistema di frenata funziona correttamente. Se non funziona correttamente, si prega di smettere di usarlo, si prega di contattare la persona di servizio clienti ufficiale.
5. Installa i pedali: se acquisti un nuovo prodotto. è necessario installare i pedali da soli. I pedali sono divisi in lati sinistro e destro. La "R" significa il pedale destro. il " L "indica il pedale sinistro. e quindi serrarli in senso antiorario. Ricordare che dovrebbe essere in senso antiorario

7. Politica di garanzia

1. Gli utenti devono operare in conformità con il manuale del prodotto. In caso di qualsiasi errore di prestazione causato dalla qualità della produzione, la società deve adempiere agli obblighi delle tre garanzie in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti pertinenti dello stato.

2. La società è ancora responsabile per il servizio post-vendita dei guasti oltre le tre garanzie e le componenti principali nelle tre garanzie, ma ci sarà un costo per la riparazione.

3. Se la sostituzione della batteria oltre il tempo di garanzia, la nostra azienda sarà fornire la batteria dal prezzo di fabbrica.

Per garantire la sicurezza e non inquinare l'ambiente

la batteria deve essere riciclata 1: 1 e restituita al produttore della batteria.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

AFTER SALES PROBLEMS
SCAN THE QR CODE



(Pre-sales, after-sales and installation videos)

GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC BICYCLE CO.,LTD

-  Add : NO.1Factory, Xiling,HuaShan town, HuaDu dstrict.
GuangZhou City, GuangDong Province CHINA
-  Official website: www.gzsamebike.com
-  Please contact for after-sales questions
E-mail:sameway@gzsamebike.com
-  <https://www.youtube.com/channel/UCDDjD4TNvZE1-Jb0bPkdONvQ>